

Narvi®




FR

APPAREILS DE COMMANDE B-2003, T-2003, NAE-2003

FR 1. APPAREIL DE COMMANDE B-2003

1.1 Instructions d'utilisation

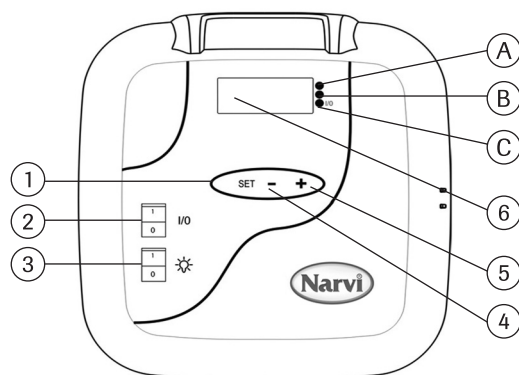

1. Menu : fonctions des touches de navigation lors du démarrage à partir du mode standard :
1ère pression : réglage de l'heure d'allumage.
2ème pression : réglage de la durée de fonctionnement.
3ème pression, réglage de la température souhaitée.
4ème pression, affichage de la température.
2. Lorsque l'écran est éteint, appuyer sur l'interrupteur I/O pour allumer la commande. Lorsque l'interrupteur est en position I, l'heure d'allumage est affichée. l'heure d'allumage reste affichée pendant 5 secondes, puis la température mesurée s'affiche. Lorsque la température mesurée apparaît sur l'écran, les résistances du poêle sont allumées.
3. Interrupteur d'éclairage du sauna.
4. Réglage du temps et de la température à la baisse.
5. Réglage du temps et de la température à la hausse.
6. Écran d'affichage.

1.2 Réglage de l'horloge

1. Appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que les heures commencent à clignoter. Utilisez la touche +/- pour régler les heures.
2. Appuyez à nouveau sur la touche SET et les minutes commenceront à clignoter. Réglez les minutes.
3. Appuyez à nouveau sur la touche SET pour régler le jour à l'aide de la touche +/-.
1 = lundi... 7 = dimanche
4. Une pression supplémentaire sur la touche SET sauvegardera et affichera l'heure réglée.

1.3 Programmation de l'horloge hebdomadaire

Une fois l'horloge réglée, vous pouvez régler l'horloge hebdomadaire.

1. Appuyez sur la touche SET et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le voyant vert s'allume. Vous pouvez maintenant lancer la programmation du premier emplacement mémoire.
2. Le nombre total d'emplacements mémoire est de 7 et ils sont affichés sur l'écran séparés par des tirets. Choisissez l'emplacement mémoire avec la touche +/-.
3. Après avoir choisi l'emplacement mémoire, appuyez sur la touche SET et les heures START commencent à clignoter. Réglez les heures de démarrage avec la touche +/-.
4. Appuyez à nouveau sur la touche SET et les minutes START commencent à clignoter. Réglez les minutes de démarrage avec la touche +/-.
5. Appuyez à nouveau sur la touche SET et les heures STOP commencent à clignoter. Réglez les heures d'arrêt avec la touche +/-.
6. Appuyez à nouveau sur la touche SET et les minutes STOP commencent à clignoter. Réglez les minutes d'arrêt avec la touche +/-.
7. Appuyez à nouveau sur la touche SET pour régler le jour de départ 1-7 (1 = lundi... 7 = dimanche)
Si le jour de début est fixé à 0, l'emplacement mémoire n'est pas utilisé. Par exemple, même si l'heure de démarrage et d'arrêt a été programmée, mais que le jour de démarrage est réglé à 0, le poêle ne s'allumera pas à l'heure programmée.
8. Lorsque vous avez réglé le jour de démarrage, appuyez à nouveau sur la touche SET et vous pourrez choisir l'emplacement mémoire suivant avec la touche +/-.
9. Si vous ne souhaitez plus programmer d'emplacements mémoire, ne faites rien et la commande reviendra à l'affichage de base.

Lors de la programmation de l'horloge hebdomadaire, la commande vérifie automatiquement la relation entre l'heure d'allumage et l'heure d'arrêt. Si le temps d'allumage dépasse 12 heures ou si le temps entre l'heure d'extinction et la nouvelle heure d'allumage est inférieur à 6 heures, la centrale émet le message d'erreur ERR4 et la programmation ne sera pas enregistrée.

1.4 Indications lumineuses

- A. Voyant rouge = allumé jusqu'à ce que la température soit atteinte pour la 1ère fois.
- B. Voyant jaune = clignote quand écran affiche temps de fonctionnement (temps s'écoule).
Voyant jaune = allumé lorsque l'écran affiche le temps restant jusqu'à l'arrêt du poêle.
- C. Voyant vert = clignote lorsque le réglage de la température est possible.

1.5 Messages d'erreur

- ERR1 = Rupture circuit du capteur de température.
- ERR2 = Court-circuit.
- ERR3 = Rupture circuit de protection contre la surchauffe.
- ERR4 = Programmation hebdomadaire défectueuse.


REMARQUE : Lorsqu'un message d'erreur s'affiche, le poêle du sauna s'éteint.

1.6 Données techniques

- Plage de réglage de la température 40°C-115°C
- Affichage de la température 20°C-125°C
- Par incréments de 1°C
- Réglage de l'heure de démarrage du chauffage : max. 24 heures
- Par incréments de 30 min.
- Si le temps réglé est de 1 heure ou moins, par incréments de 1 min.

2. APPAREIL DE COMMANDE T-2003, NAE

2.1 Instructions d'utilisation

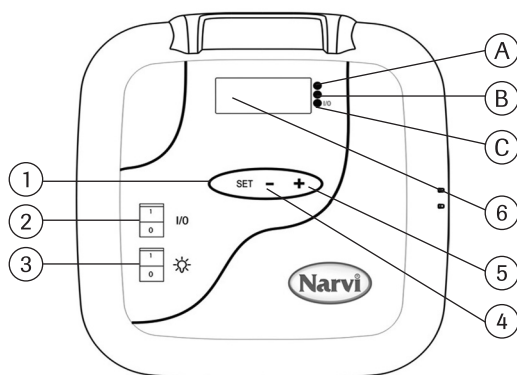

1. Menu : fonctions des touches de navigation lors du démarrage à partir du mode standard :
1ère pression : réglage de l'heure d'allumage.
2ème pression : réglage de la durée de fonctionnement.
3ème pression, réglage de la température souhaitée.
4ème pression, affichage de la température.
2. Lorsque l'écran est éteint, appuyer sur l'interrupteur I/O pour allumer la commande. Lorsque l'interrupteur est en position I, l'heure d'allumage est affichée. l'heure d'allumage reste affichée pendant 5 secondes, puis la température mesurée s'affiche. Lorsque la température mesurée apparaît sur l'écran, les résistances du poêle sont allumées.
3. Interrupteur d'éclairage du sauna.
4. Réglage du temps et de la température à la baisse.
5. Réglage du temps et de la température à la hausse.
6. Écran d'affichage.

2.2 Indications lumineuses

- A. Voyant rouge = allumé jusqu'à ce que la température soit atteinte pour la 1ère fois.
- B. Voyant jaune = clignote quand écran affiche temps de fonctionnement (temps s'écoule).
Voyant jaune = allumé lorsque l'écran affiche le temps restant jusqu'à l'arrêt du poêle.
- C. Voyant vert = clignote lorsque la température réglée est affichée.
Voyant vert = allumé lorsque la lumière est allumée dans le sauna.

2.3 Messages d'erreur

- ERR1 = Rupture circuit du capteur de température.
- ERR2 = Court-circuit.
- ERR3 = Rupture circuit de protection contre la surchauffe.

REMARQUE : Lorsqu'un message d'erreur s'affiche, le poêle du sauna s'éteint.

2.4 Données techniques

- Plage de réglage de la température 40°C-115°C
- Affichage de la température 20°C-125°C
- Par incréments de 1°C
- Réglage de l'heure de démarrage du chauffage : max. 24 heures
- Par incréments de 30 min.
- Si le temps réglé est de 1 heure ou moins, par incréments de 1 min.

3. Installation du boîtier capteur

Pour les commandes T et B-2003, le boîtier capteur est installé comme indiqué sur Fig. 2

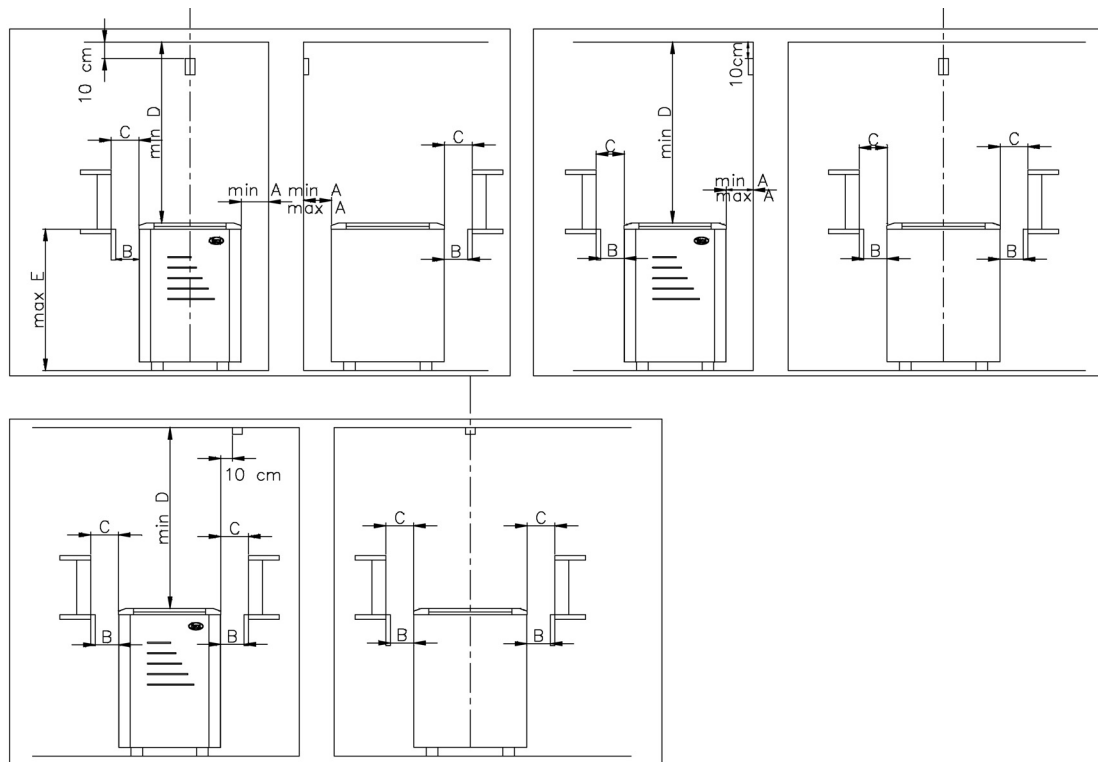


Fig. 2. Installation du boîtier capteur

Pour les commandes NAE-2003, le boîtier capteur est installé comme indiqué sur Fig. 3

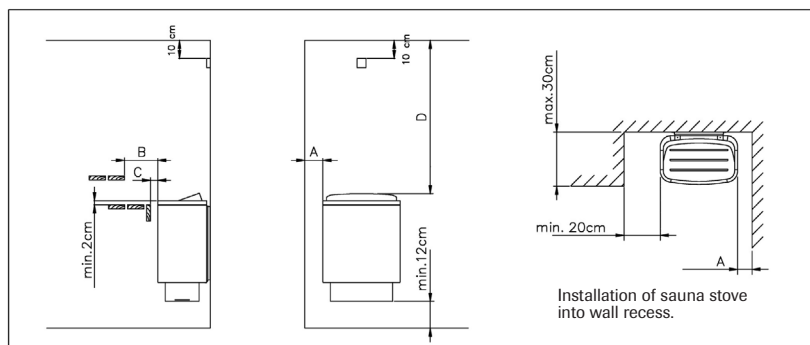


Fig. 3. Installation du boîtier capteur

4. Installation du boîtier de commande

- Le boîtier de commande n'est pas adapté pour un montage encastré. Fig. 4.
- Le boîtier de commande doit être installé à l'extérieur du sauna.

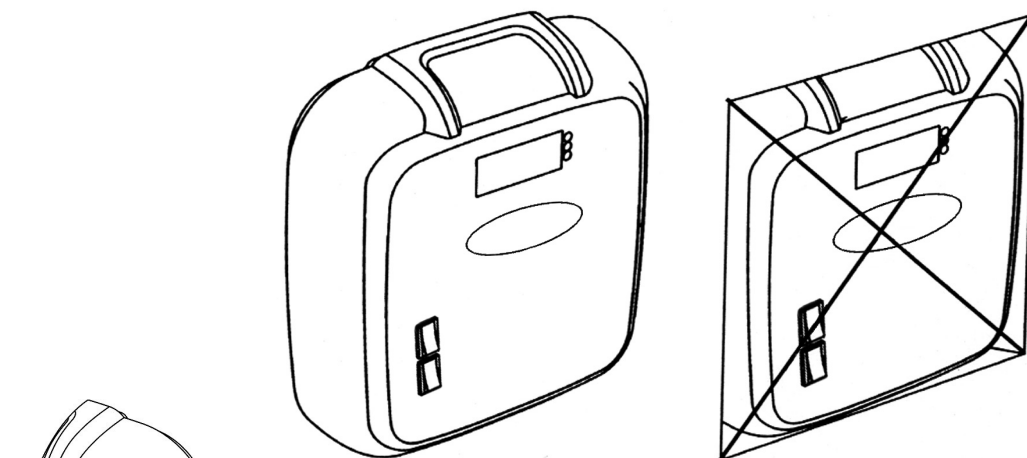


Fig. 4. Le boîtier de commande ne peut être encastré.

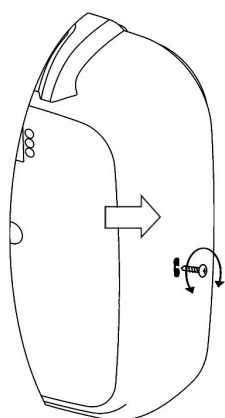


Fig. 5. Ouverture du boîtier

Le boîtier s'ouvre en dévissant la vis et en insérant un tournevis à tête plate dans le trou indiqué par la flèche.

Le boîtier est fixé au mur avec trois vis. Fig. 6.

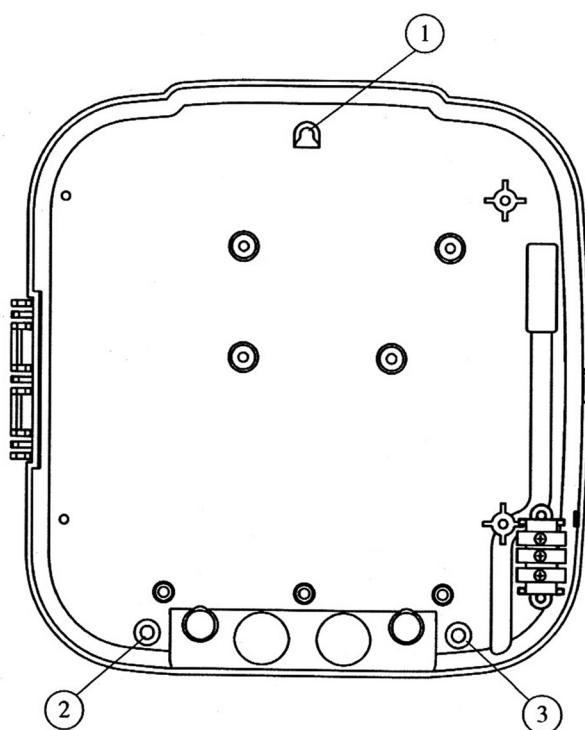


Fig. 6. Fixation du boîtier

5. Modification du temps d'allumage


Position commutateur DIP (J8)	Temps d'allumage max.
ON 1 2	4 h
ON 1 2	6 h
ON 1 2	12 h

Le temps maximum d'allumage peut être modifié par l'installateur à l'aide des commutateurs DIP à l'intérieur du boîtier de commande.

REMARQUE :

- 4h et 6h pour les saunas familiaux et publics
- 12 h pour les saunas uniquement publics

6. Schéma de connexion

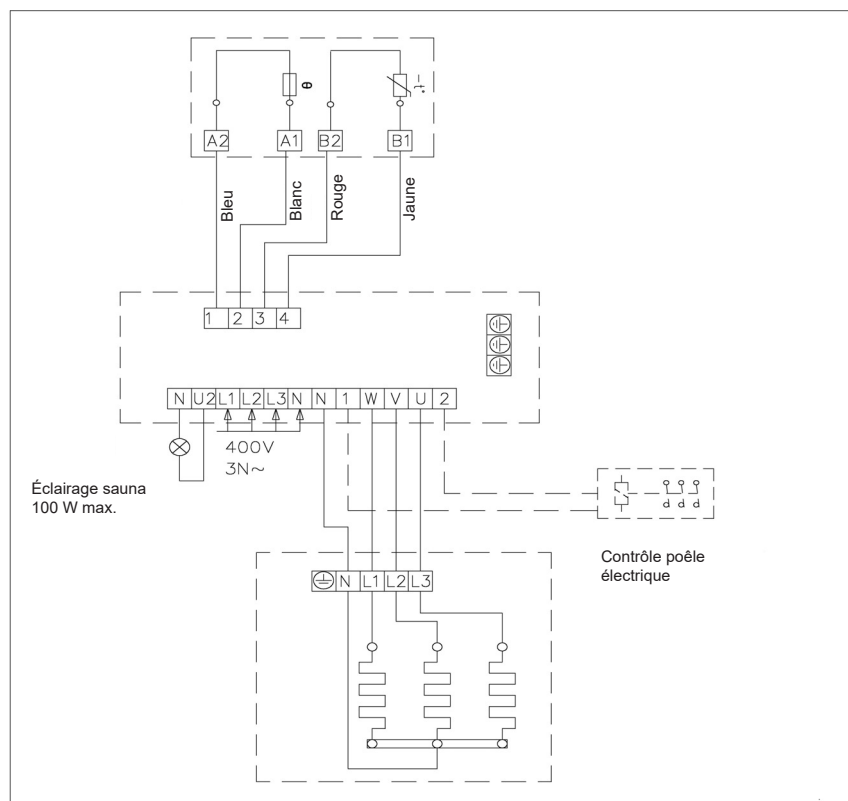



NARVI OY
Yrittäjätie 14,
FIN-27230 Lappi, Finland
Tel. +358 (0)207 416 740
Fax +358 (0)207 416 743
www.narvi.fi